BEDIENUNGS-ANLEITUNG

SELBSTLADEBÜCHSE

SLB 2000

Bedienungsanleitung

Selbstladebüchse

SLB 2000

Waidmannsheil!

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Heckler & Koch entschieden haben.

Mit der Selbstladebüchse SLB 2000 besitzen Sie eine hervorragende Waffe für die Jagd.

Sie sind schnell mit ihr vertraut, wenn Sie die Waffe nach dieser Anleitung handhaben.

Die wesentlichen Merkmale:

– Halbautomatischer Gasdrucklader mit Drehverschluss für waidgerechtes Jagen durch den möglichen schnellen Nachschuss.

– Freischwingender, kaltgehämmerter Lauf aus Spezialstahl für garantiert hervorragende Treffleistung.

– Durch Modulbauweise einfacher Umbau auf ein anderes Kaliber mittels Wechselsystem möglich.

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler nach den aktuellen Kalibern.

– Doppelte Sicherheit durch auf den Hahn und auf den Abzug wirkende Sicherung.

– Die SLB 2000 ist standardmäßig mit einer offenen Visierung bzw. mit einer Drückjagdschiene ausgestattet *(länderspezifisch)*.

– Die vorbereiteten Gewindebohrungen in der Hülse gestatten die Aufnahme verschiedenster handelsüblicher Zielfernrohrmontagen inkl. Weaverschiene. (Bitte Abschnitt 7 Visierung beachten!)

– Es sind 2-, 5- und 10-Schuss-Magazine (Standard) bzw. 2-, 4- und 7-Schuss-Magazine (Magnum) erhältlich *(je nach Gesetzeslage)*.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Sicherheitshinweise 4
2. Baugruppen/Wechselsystem 5
3. Laden der Selbstladebüchse 6
4. Sichern und Entsichern 7
5. Entladen der Selbstladebüchse 8
6. Demontieren der Waffe zum Reinigen 8–9
7. Zusammenbau der Waffe 10–11
8. Visierung, Zielfernrohr-Montage 14
9. Technische Daten 15
10. Einzelteilbenennung mit Ortszahl 16–17

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Selbstladewaffe gründlich durch und beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung.

Die Grundsätze der Handhabung und Bedienung sind genau zu befolgen.

Die Waffe ist grundsätzlich so zu behandeln als sei sie geladen und feuerbereit.

Bei der Übergabe oder Übernahme muss das Gewehr immer entladen und der Verschluss geöffnet sein.

Beim Umgang mit Waffen ist besondere Sorgfalt notwendig, da Lage und Richtung leicht verändert werden können.

Zielen Sie beim Umgang oder Üben mit der Waffe nie auf Personen.

Betätigen Sie beim Laden und Entladen sowie bei sonstigem Handhaben niemals den Abzug.

Der Abzugsfinger ist grundsätzlich am Abzugbügel außen anzulegen.

Der Abzug darf nur betätigt werden, wenn das Gewehr zum Ziel zeigt.

Zerlegen Sie das Gewehr nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Bei der Handhabung, beim Zerlegen und Reinigen darf keine Gewalt angewendet werden.

Halten Sie beim Schiessen das Gewehr so, dass sich Ihre Hände nicht im Bereich des Verschlussweges befinden, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Handhabungssicherheit ist gegeben durch ausgereifte Konstruktion und präzise Fertigung aller Einzelteile.

Sicherheit und Funktion der Waffe können jedoch durch außergewöhnliche Belastungen wie harte Stöße, Fall oder Schockbeanspruchung beeinträchtigt werden. Nach einer solchen Belastung ist die Waffe vom Hersteller oder einer autorisierten Waffenwerkstatt zu überprüfen.

Heckler & Koch übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf falsche Handhabung, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch und sonstige Eingriffe in die Waffe oder auf das Verschießen von falsch laborierter Munition zurückzuführen sind.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil der Waffe und muss bei der Weitergabe der Waffe immer mitgegeben werden.

2. Baugruppen/Wechselsystem

1 Hülse mit Rohr, vst.
2 Kasten mit Schaft, vst.
3 Verschluss vst. mit Schubstangen
4 Vorderschaft, vst.
5 Magazin, vst.

Wechselsystem: Zum Umbau auf ein anderes Kaliber wird immer die Hülse mit Rohr, vst., benötigt.
Zusätzlich benötigen Sie einen Verschlusskopf, wenn von einem Standardkaliber auf ein Magnumkaliber bzw. umgekehrt gewechselt wird.
Das Magazin wird ebenfalls bei einem Wechsel auf ein Magnumkaliber benötigt oder bei einem Wechsel auf die Kaliber .308 Win. und .243 Win.

3. Laden der Selbstladebüchse

Magazinhalter betätigen, das Magazin entnehmen.

Gefülltes Magazin waagerecht in den Magazinschacht einführen. Magazin zuerst vorne hochdrücken, dann hinten hochdrücken bis Magazinhalter rastet.

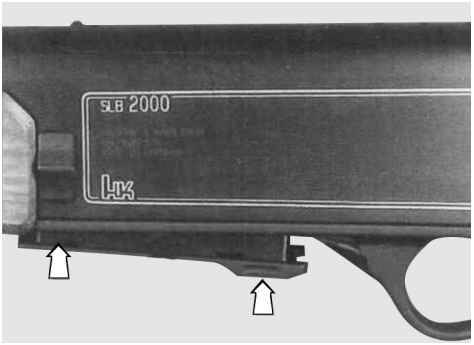

Den Verschluss mittels Ladehebel ganz zurückziehen. Ladehebel loslassen. Nach der Freigabe des Ladehebels wird eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager zugeführt.

Die Waffe ist schussbereit!

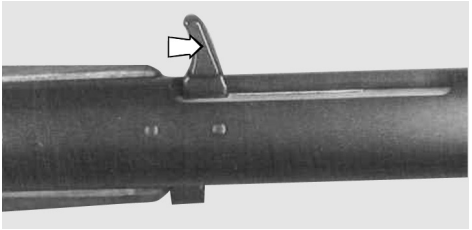

Bei leergeschossenem Magazin bleibt der Verschluss in hinterer Stellung. Nach Betätigen des Schiebers wird der Verschluss freigegeben.

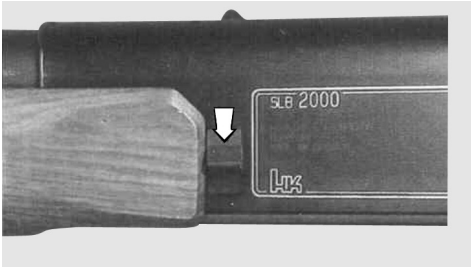

Geräuscharmes Zuladen:

Ladehebel ganz zurückziehen, festhalten und langsam in vorderste Stellung bringen.

Die Waffe ist schussbereit.

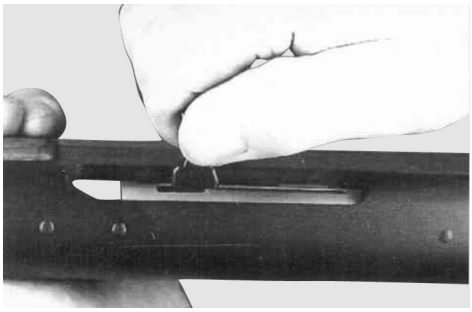

Beim Schiessen ist darauf zu achten, dass der mitlaufende Ladehebel nicht behindert wird.

4. Sichern und Entsichern

Die Sicherung wirkt auf den Hahn und auf den Abzug.

Zum Entsichern betätigen Sie die Sicherung nach vorne. Ein roter Markierungspunkt signalisiert

– Feuerbereitschaft.

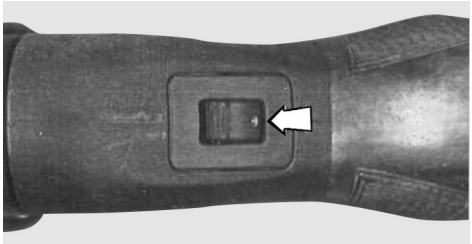

Zum Sichern betätigen Sie die Sicherung nach hinten. Der weiße Markierungspunkt signalisiert

– Abzugssystem ist gesichert.

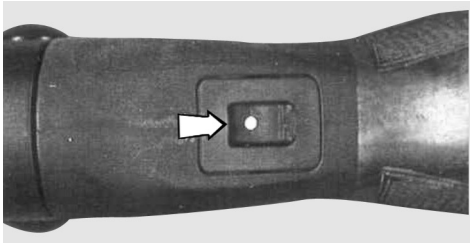

5. Entladen der Selbstladebüchse

Magazin nach Betätigen des beidseitig bedienbaren Magazinhalters entnehmen. Verschluss zurückziehen und dabei die Waffe etwas zur Seite neigen, damit eine im Lauf befindliche Patrone durch das Auswurffenster in die Hand gleiten kann.

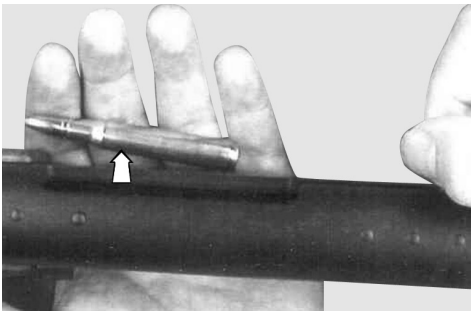

WICHTIGER HINWEIS:

Prüfen Sie immer, nachdem Sie das Magazin entnommen haben, ob keine Patrone mehr im Lauf ist.

6. Demontieren der Waffe zum Reinigen

Es genügt bei normalem Gebrauch die äußerliche Behandlung der Waffenteile und die Reinigung des Rohrinneren. Bei starker Verschmutzung oder zur Entfernung von Feuchtigkeit sollte die Waffe, wie angegeben, demontiert werden.

Die beiden Innensechskantschrauben am Vorderschaft herausdrehen. Vorderschaft nach vorne vom System abnehmen.

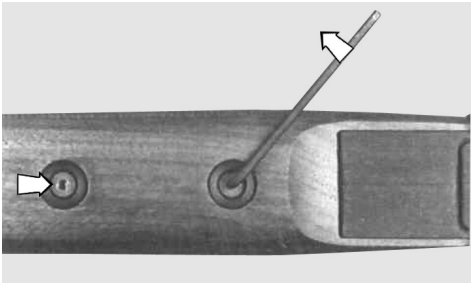

Die beiden Bolzen mit Innensechskant am Kasten vst. herausdrehen.
Kasten vst. nach unten abnehmen.

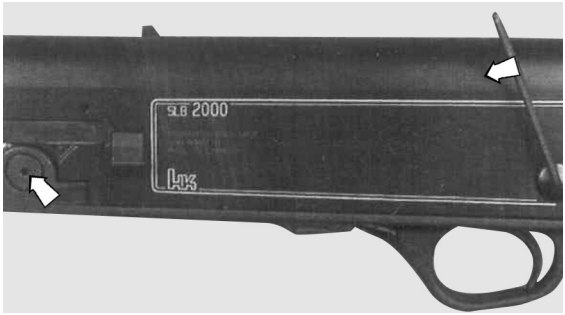

Die beiden Steckclips abnehmen.

Beide Schubstangen vom Antrieb abheben und hinter den Achsen positionieren.

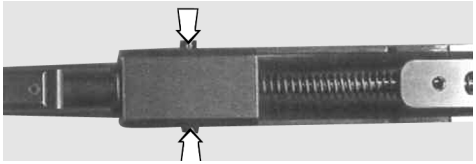

Abdeckung wie abgebildet positionieren.

Klinke für Ladehebel anheben und Ladehebel nach vorne abnehmen.

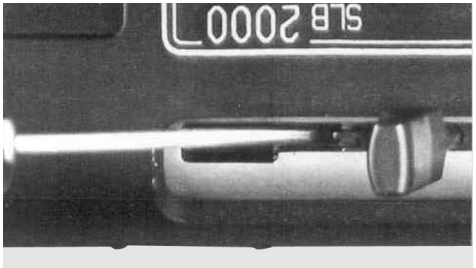

Verschluss mit Schubstangen aus der Hülse entnehmen.

Steckclip abnehmen und Bolzen ausdrücken.

Schlagbolzen entnehmen.
Steuerbolzen entnehmen.
Abdeckung abnehmen.
Verschlusskopf entnehmen.

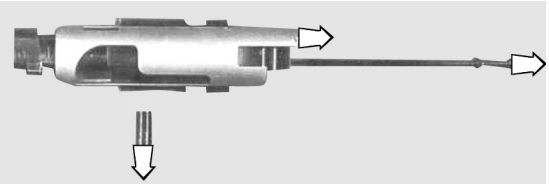

Die beiden Zylinderschrauben herausdrehen.
Schiene abnehmen.

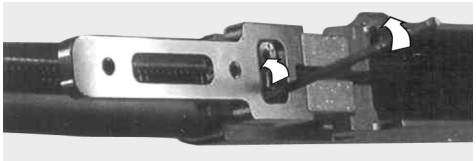

Steckclip von Federführung abnehmen.

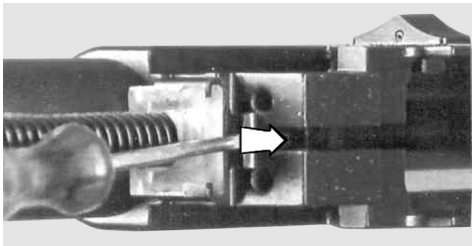

Puffer mit Federführung gegen den Druck der Feder nach vorne drücken, bis Federführung entnommen werden kann.



Kolben entnehmen.

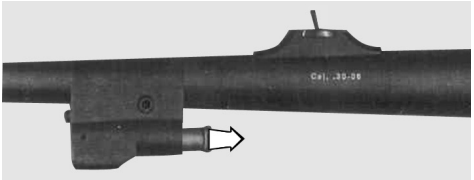

7. Zusammenbau der Waffe

Kolben in Gasabnahme einführen.

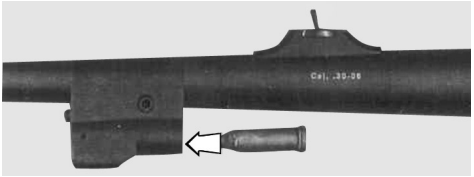

Druckfeder und Puffer mit Pufferblech auf Federführung, wie abgebildet, positionieren.

Antrieb, gegen den Druck der Druckfeder, auf die Federführung schieben und Federführung in Kolben einführen, dabei Puffer festhalten.

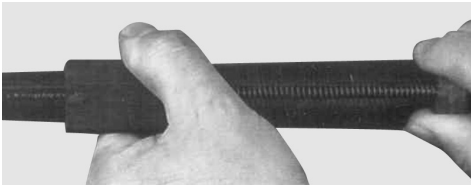

Federführung in Bohrung einführen und mit Steckclip sichern.

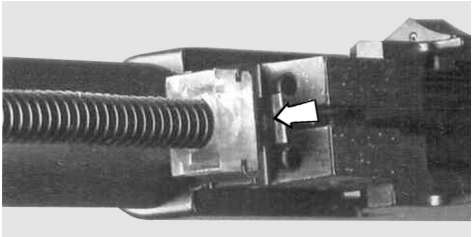

Schiene aufsetzen und mit beiden Inbusschrauben festschrauben.

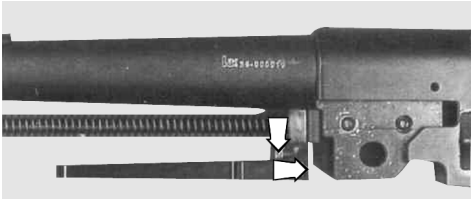

Verschlusskopf in Verschlussträger einführen.
Abdeckung auf Verschlussträger positionieren.
Steuerbolzen einführen.
Schlagbolzen einführen.

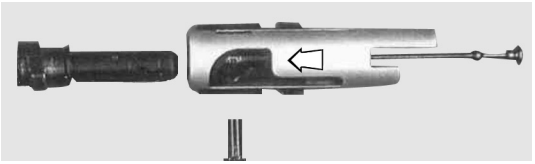

Bolzen eindrücken und mit Steckclip sichern.

Die beiden Schubstangen wie abgebildet in die Hülse einführen.
Verschluss aufsetzen und gemeinsam mit den Schubstangen in die Hülse einführen bis Verschluss verriegelt.
Beim Einführen muss der Steuerbolzen in vorderster Stellung sein.

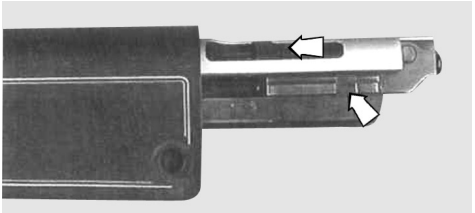

Schubstangen auf beiden Seiten des Antriebs aufstecken und mit Steckclips sichern.

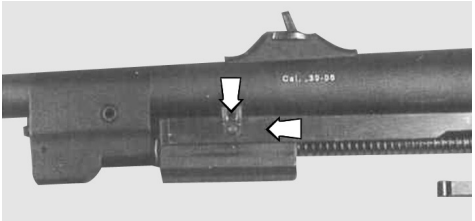

Antrieb etwas zurückziehen und Abdeckung, wie abgebildet, positionieren.

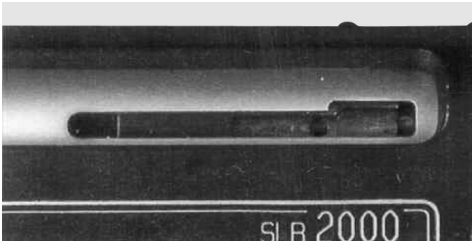

Ladehebel in Aussparung einsetzen und in Nut ganz zurückziehen.

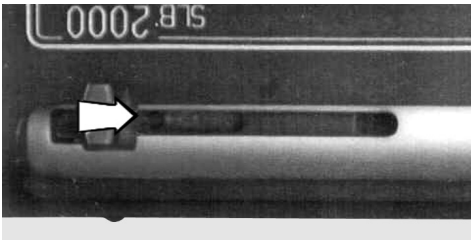

Kasten auf System aufsetzen.
Bolzen einführen und mit Schrauben festziehen.

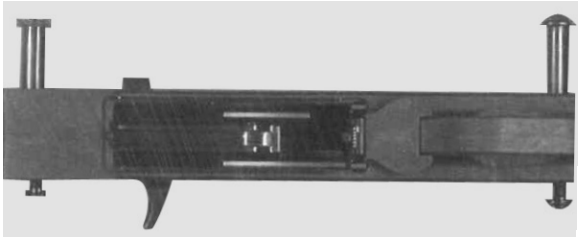

Vorderschaft von vorne einführen und mit Zylinderschrauben festziehen.

Darauf achten, dass der Lauf dabei mittig im Vorderschaft ist.

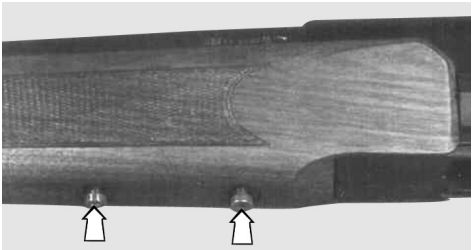

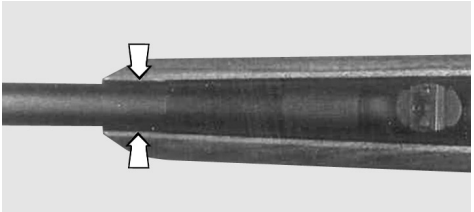

Demontage, Magazin

Zapfen von Einlage eindrücken.
Magazinboden abziehen. Darauf achten, dass die Magazinfeder nicht herausspringt.

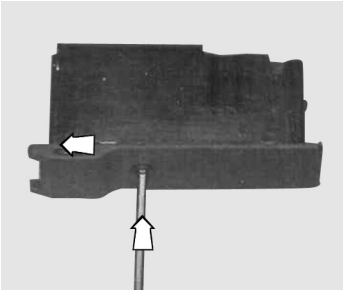

Magazinfeder und Zubringer entnehmen.

Montage, Magazin

Zubringer, Magazinfeder und Einlage, wie abgebildet, in Magazin einführen.

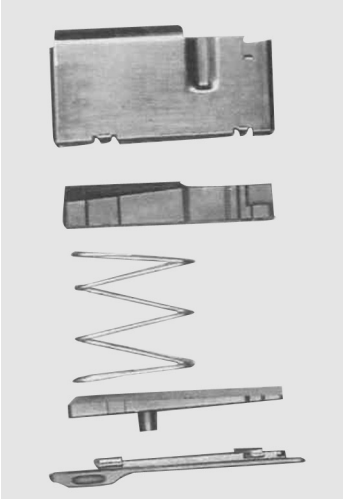

Einlage soweit eindrücken bis Magazinboden montiert werden kann.

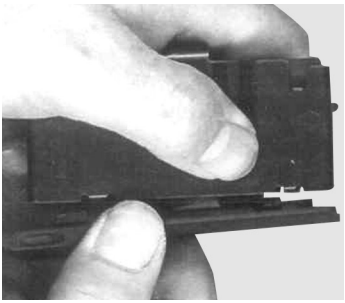

Zapfen der Einlage in Bohrung des Magazinbodens positionieren.

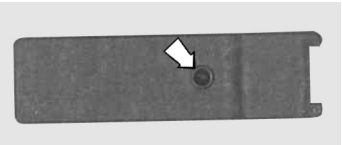

8. Visierung, Zielfernrohr-Montage

Offene Visierung

Die SLB 2000 ist in der Grundausführung mit einem offenen Balkenvisier ausgestattet.

Drückjagdvisierung

Auf Wunsch kann eine Drückjagdvisierung montiert werden. Die Drückjagdvisierung besteht aus der Drückjagdschiene und einem verstellbaren Leuchtkorn.

Weaverschiene

Zusätzlich zur offenen Visierung (Standard) kann eine Weaverschiene montiert werden.

Zielfernrohrmontage

Die Zielfernrohrmontagen werden mittels den vorbereiteten Gewindebohrungen aufgeschraubt.

Die Zielfernrohrmontagen sind entsprechend den Herstellerangaben zu montieren.

Die besten Treffergebnisse werden erzielt bei Verwendung von ZF-Montagen bei denen der vordere Sockel das Zielfernrohr formschlüssig nach allen Seiten befestigt und der hintere Sockel nur seitlich formschlüssig ist.

(In Schussrichtung sollte das Zielfernrohr am hinteren Sockel nur seitlich geführt werden.)

9. Technische Daten

	SLB 2000 L	SLB 2000 K	SLB 2000 L Magnum	SLB 2000 K Magnum
Maße:				
Gesamtlänge	1100 mm	1050 mm	1150 mm	1060 mm
Lauflänge	550 mm	500 mm	600 mm	510 mm
Laufinnenmaße	entsprechend C.I.P.			
Laufinnenprofil	Zug und Feld			
Gewichte:				
Gewicht ohne Magazin	3,7 kg	3,6 kg	3,9 kg	3,8 kg
Sonstige Daten:				
Abzugskraft	15 bis 18 N			
Kaliber	7 x 64 .308 WIN. .30-06 SPRING. 9,3 x 62		.300 WIN.MAG.	
	Bitte fragen Sie Ihren Händler nach den zur Zeit lieferbaren Kalibern. Weitere Kaliber vorgesehen.			

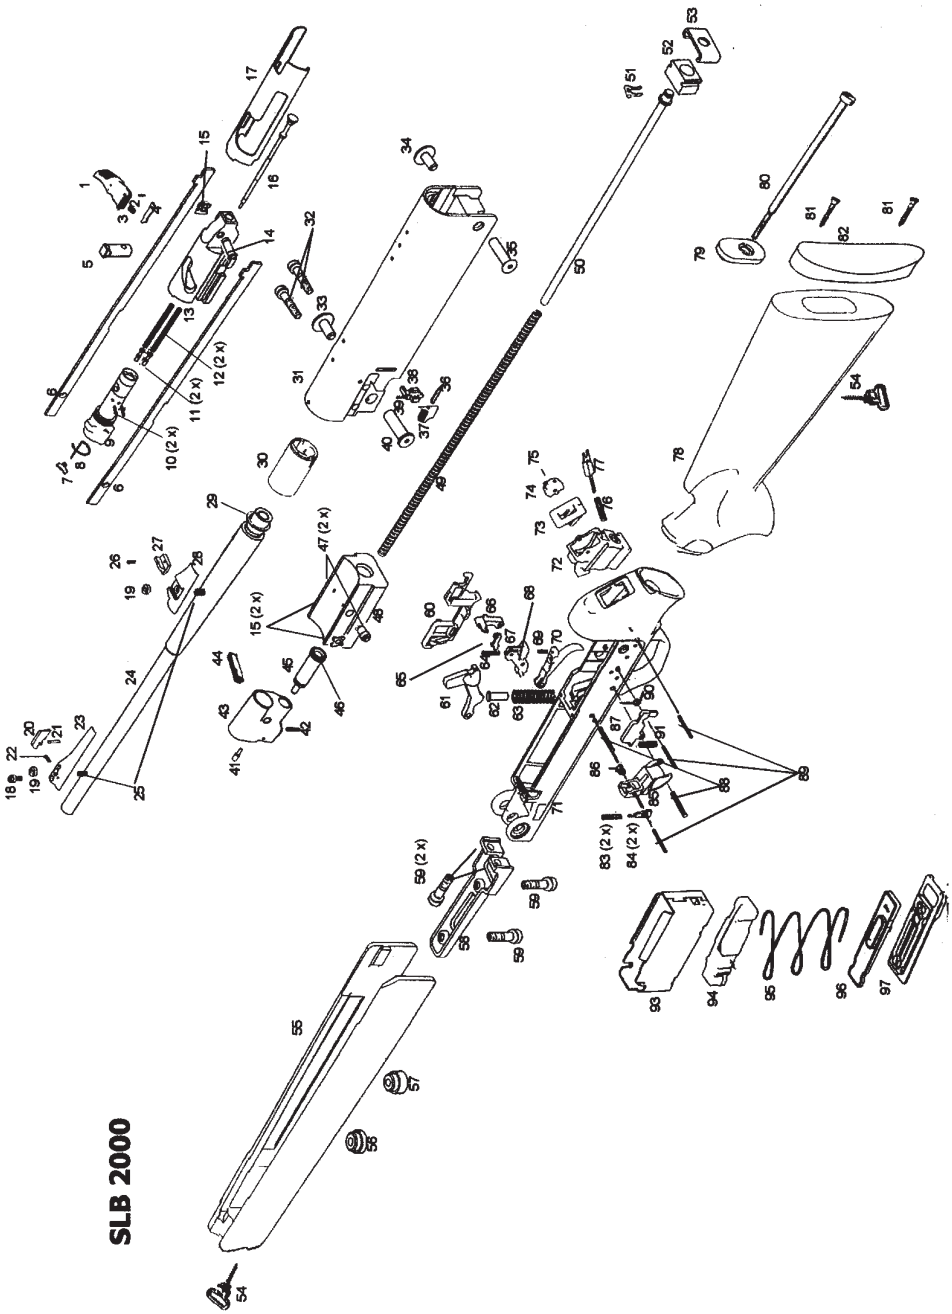
SLB 2000

Einzelteile SLB 2000					
Lfd. Nr.	Benennung	Material-Nr.	Lfd. Nr.	Benennung	Material-Nr.
1	Ladehebel	218619	53	Pufferblech	218710
2	Bolzen	218768	54	Riemenbügelsatz	983594
3	Druckfeder	983614	55	Vorderschaft	218671
4	Klinke	218618	56	Buchse	218672
5	Steuerbolzen	218629	57	Buchse	218778
6	Schubstange (2 x)	218633	58	Schiene	218637
7	Auszieher	218630	59	Zylinderschraube (4 x)	987386
8	Feder	218635	60	Sicherung	218696
9	Verschlusskopf	a.A.	61	Hahn	218681
10	Spannstift (2 x)	928389	62	Druckbolzen	218693
11	Ausstoßerbolzen (2 x)	218631	63	Druckfeder	218694
12	Druckfeder (2 x)	205411	64	Druckfeder	218691
13	Verschlussträger	218626	65	Klinke	218690
14	Bolzen	209101	66	Klinke	218703
15	SL-Sicherung	986551	67	Abzughebel	218689
16	Schlagbolzen	218628	68	Spannstift	927388
17	Abdeckung	218627	69	Gewindestift	971109
18	Zylinderschraube	983658	70	Abzug	218686
19	Schlitzmutter (2 x)	218636	71	Kasten	218679
20	Korn	983657	72	Einsatz	218640
21	Passkerbstift	983660	73	Abdeckung	218695
22	Feder	983659	74	Sicherungsscheibe	218642
23	Kornhalter	218638	75	Achse	218684
24	Rohr	a.A.	76	Druckfeder	218682
25	Bolzen (2 x)	983518	77	Raststück	218683
26	Gewindestift	983661	78	Hinterschaft	218674
27	Visier	218641	79	Einlage	218750
28	Visierfuss	218639	80	Zylinderschraube	983517
29	Scheibe	a.A.	81	Holzschraube (2 x)	985614
30	Verriegelungsstück	218644	82	Schaftkappe	299244
31	Hülse	218646	83	Druckfeder (2 x)	218701
32	Zylinderschraube (2 x)	928821	84	Ausstoßer (2 x)	218700
33	Schraube	218790	85	Magazinhalter	218676
34	Schraube	218707	86	Schenkelfeder	218705
35	Bolzen	218706	87	Halter	218774
36	Spannstift	928690	88	Achse (2 x)	218697
37	Schieber	218717	89	Achse (3 x)	218698
38	Sperre	218718	90	Schenkelfeder	218704
39	Druckfeder	983520	91	Druckfeder	218699
40	Bolzen	218789			
41	Gewindestift	218622	93	Magazingehäuse	a.A.
42	Gewindestift	971109	94	Zubringer	a.A.
43	Gasabnahme	218645	95	Zubringerfeder	a.A.
44	Schwerspannstift	983644	96	Einlage	a.A.
45	Kolben	218649	97	Magazinboden	a.A.
46	Kolbenring (3 x)	205383			
47	Achse (2 x)	218751			
48	Antrieb	218708			
49	Druckfeder	218712			
50	Federführung	218709			
51	Steckclip	983595			
52	Puffer	218711			

a.A. = auf Anfrage

HECKLER & KOCH
JAGD- UND SPORTWAFFEN GMBH
POSTFACH 1329
D-78722 OBERNDORF/NECKAR

Telefon 0 74 23/79-0
Fax 0 74 23/79 22 80
E-mail: hkinfoboard@heckler-koch.de

© HK 1b - 0703 / RAL
OD 0703
Printed in Fed. Rep. of Germany
Imprimé en R. F. A.
Ident-Nr. 983 775
Änderungen vorbehalten