

HECKLER & KOCH

Schonzeit- Selbstladebüchse Modell HK 300



Waidmannsheil! Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer modernen Selbstladebüchse HK 300, Kaliber .22 Winchester Magnum Randfeuer.

Fach- und Jägerkreise schätzen dieses Modell wegen seiner vortrefflichen Präzision und Funktion. Die HK 300 ist eine für die Jagd ausgezeichnete Büchse mit einer

jagdlich beliebten und bewährten Patrone. Eine Selbstladebüchse für die Schonzeit, zur Jagd auf Raubwild und Raubzeug.

Die Waffe ist einfach zu handhaben. Wie man sie lädt und entlädt, sichert und entsichert, zerlegt und zusammenbaut, erfahren Sie durch diese Bedienungsanleitung.



Die besonderen Merkmale und Vorteile der HK300 sind:

- Modern und führig
- Hervorragende Schußpräzision
- Lauf aus hochlegiertem Sonderstahl – Lauf und Patronenlager in einem Arbeitsgang gehämmert
- Masse-Verschluß
- Die waffenseitige Aufnahme für die HK-Spannmontage 05 ist serienmäßig.

Diese Aufnahme garantiert festen Sitz der Spannmontage 05.

Einmal angeschossen, verändert beliebiges Auf- und Abnehmen des montierten Zielfernrohres die Treffpunktlage des Schusses nicht.


- Preiswürdige Selbstladebüchse durch wirtschaftliche moderne Serienfertigung.
- Selbstladebüchse für waidgerechtes Jagen durch den möglichen schnellen zweiten Schuß.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Merkmale · Vorteile	2
Baugruppen	4
Laden der Selbstladebüchse	5
Sichern und entsichern	6
Entladen der Selbstladebüchse	6
Zerlegen der Selbstladebüchse zum Reinigen	7
Zusammenbau der Waffe	8
Visierung	9
Zielfernrohr – Montage	9
Aufsetzen des Zielfernrohres	9
Technische Daten	10
Einzelteile HK300	10, 11
Explosionszeichnung	12
Garantie	13

Baugruppen

- 1 Verschluß und Puffer, Haltebolzen und Abschlußkappe
- 2 System mit Schaft
- 3 Abzugskasten
- 4 Magazin

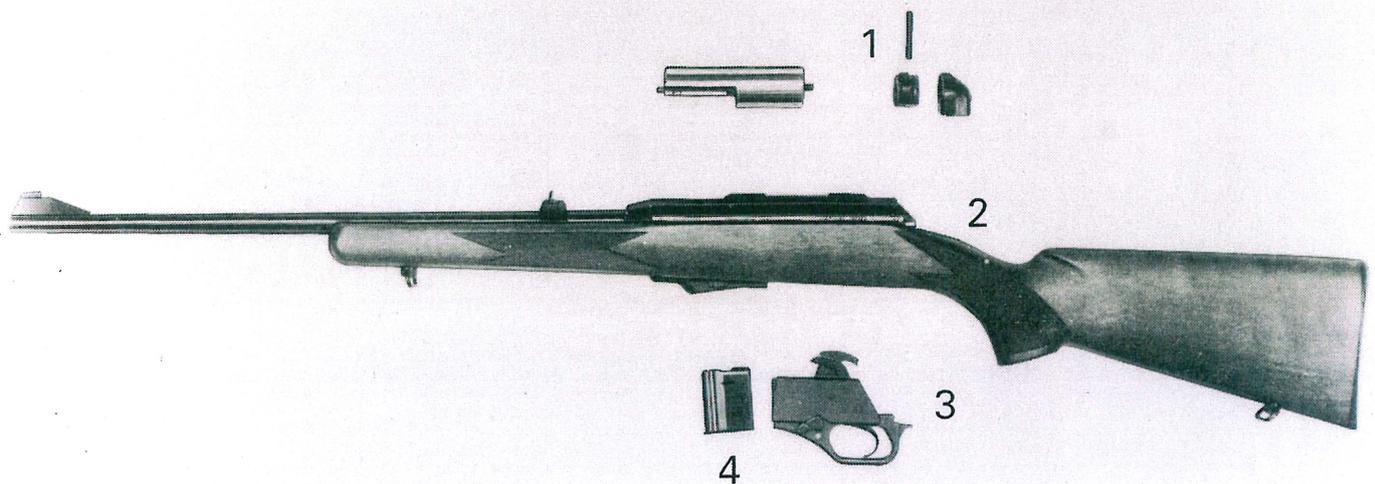

Achtung

Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Selbstladewaffe gründlich durch und beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung.

Die Grundsätze der Handhabung und Bedienung sind genau zu befolgen.

Die Waffe ist grundsätzlich so zu behandeln als sei sie geladen und feuerbereit.

Beim Umgang mit Selbstladewaffe ist besondere Sorgfalt notwendig, da Lage und Richtung leicht verändert werden können.

Zielen Sie beim Umgang oder Üben mit der Waffe nie auf Personen.

Bei der Handhabung, beim Zerlegen und Reinigen darf keine Gewalt angewendet werden.

Die Handhabungssicherheit wird gewährleistet durch ausgereifte Konstruktion und präzise Fertigung aller Einzelteile. Sicherheit und Funktion der Waffe können jedoch durch außergewöhnliche Belastungen wie harte Stöße, Fall oder Schockbeanspruchung beeinträchtigt werden. Nach einer solchen Belastung ist die Waffe vom Hersteller oder einer autorisierten Werkstatt zu überprüfen.



Heckler & Koch übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf falsche Handhabung, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch und sonstige Eingriffe in die Waffe oder auf das Verschießen von falsch laborierter Munition zurückzuführen sind.

Laden der Selbstladebüchse

Magazinhalter eindrücken und das Magazin herausnehmen. Gefülltes Magazin in den Magazinschacht einführen bis der Magazinhalter einrastet.

Mit dem seitlich angebrachten Durchladehebel den Verschuß ganz zurückziehen. Der hinter dem Durchladehebel liegende Rasthebel hakt ein, der Verschuß ist nun geöffnet. Durch einen Druck auf den Rasthebel schnellt der Verschuß nach vorn. Während dieses Vorganges wird eine Patrone aus dem Magazin dem Patronenlager zugeführt. Die Waffe ist durchgeladen und schußbereit. Der Durchladehebel läuft beim Schießen nicht mit.

Während des Schießvorganges darf der Vorlauf des Durchladehebels nicht behindert werden.

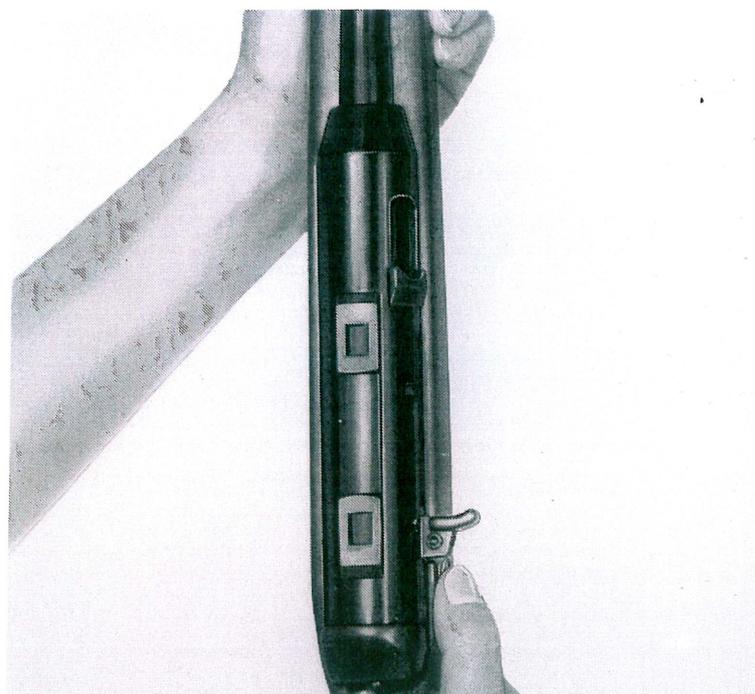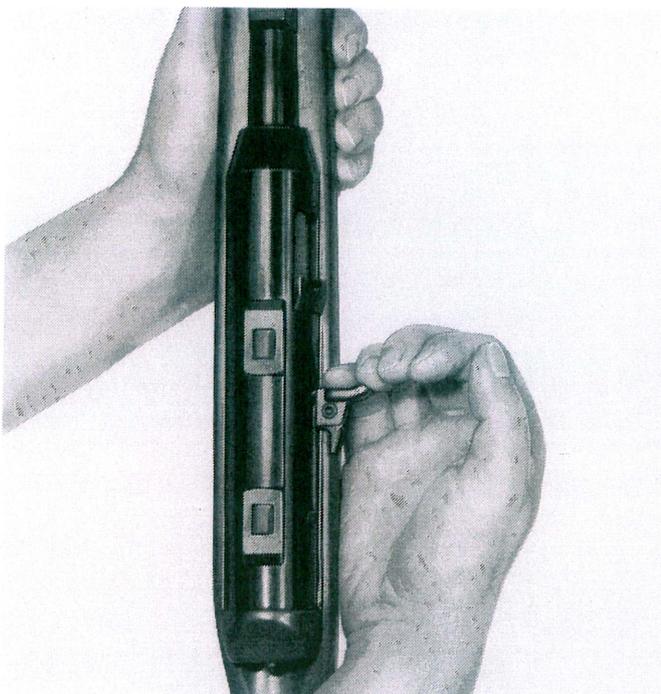

Sichern und entsichern

Optimale Sicherheit durch Schlagstücksicherung. Das Sichern ist nur in gespanntem bzw. geladenem Zustand der Waffe möglich. Die Waffe ist gesichert, wenn der Sicherungsflügel den roten Markierungspunkt vollständig abdeckt.

Absolut sicher und ungefährlich ist die Waffe durch Herausnehmen und Wegschließen des Abzugskastens. Die Waffe ist entsichert, wenn der Sicherungsflügel den weißen Markierungspunkt vollständig abdeckt.



Entladen der Selbstladebüchse

Magazinhalter eindrücken und Magazin entnehmen. Durchladehebel zurückziehen und dabei die Waffe etwas nach der Seite hin neigen, damit die im Lauf befindliche Patrone über die Auswurföffnung in die Hand



gleiten kann. Waffe schließen und den Abzug betätigen. Die Waffe ist ungeladen und entspannt.

Wichtiger Hinweis:

Prüfen Sie grundsätzlich, ob sich keine Patrone mehr im Lauf befindet.

Zerlegen der Waffe zum Reinigen


Bei normalem Gebrauch genügt die Reinigung des Rohres.

Durch die Herausnahme des Abzugskastens in entspanntem Zustand und des Verschlußblocks ist das Gehäuse und das Rohr leicht zu reinigen.

Halter hinten im Abzugsbügel eindrücken und Abzugskasten herausnehmen.




Abschlußkappe nach oben drücken und abnehmen.

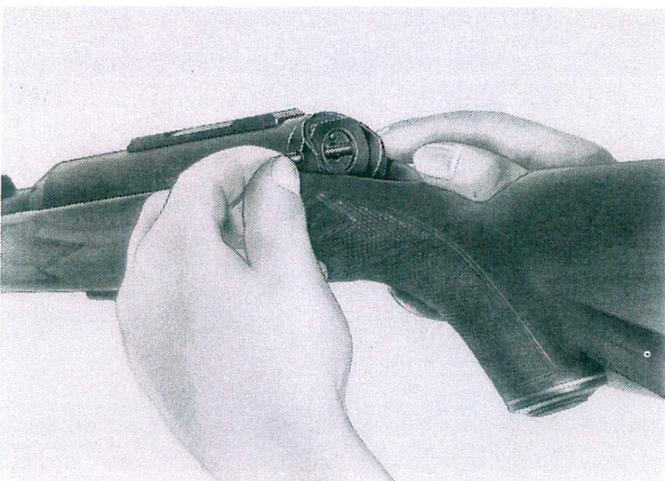


Haltebolzen entfernen.

Aus der nun mit der Mündung nach oben gehaltenen Waffe gleiten Puffer und Verschluß in die auffangbereite Hand.

Zusammenbau der Waffe

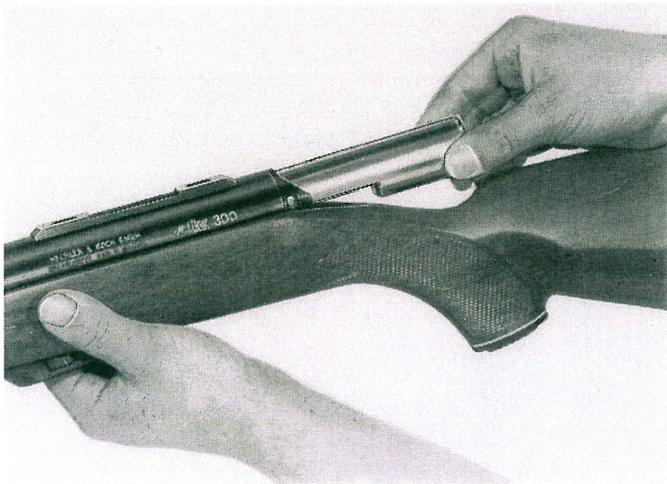

Waffe mit Mündung nach unten halten, Ladehebel bis zum Einrasten nach hinten ziehen. Verschuß (Auszieher unten) bei gleichzeitigem leichtem Drehen nach links und rechts wieder einführen und bis zum Anschlag nach vorne gleiten lassen. Puffer, mit Aussparung nach vorne unten, einsetzen, Haltebolzen anbringen.

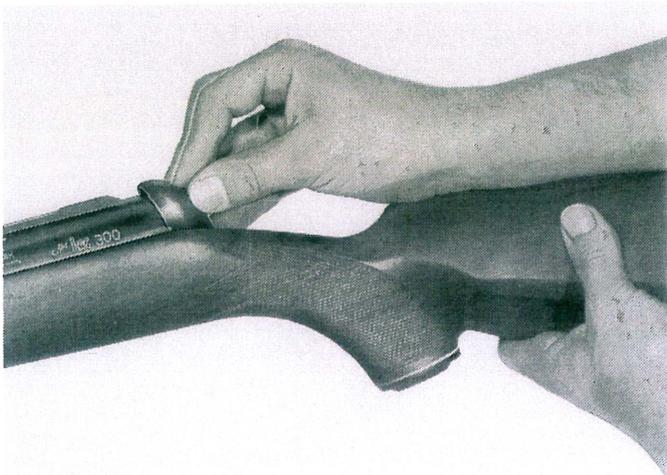

Abschlußkappe aufsetzen. Rasthebel drücken, der Verschuß gleitet ganz nach vorn.

Abzugskasten in entspanntem Zustand einsetzen und einrasten lassen.



Visierung

Die Visierung besteht aus einer Rechteckkimme und einem Balkenkorn. Die Kimme ist nach der Seite, das Korn nach der Höhe verstellbar.

Unsere Selbstladebüchsen werden mit der Schießmaschine auf 50 m angeschossen.


Zielfernrohr – Montage



Mit unserer HK-Spannmontage 05 können handelsüblichen Zielfernrohre mit Höhen- und Seitenverstellung montiert werden. Verwenden Sie ein Zielfernrohr mit Schiene, lösen Sie die beiden Inbusschrauben an der Unterseite der Spannmontage 05 und schieben Sie das Zielfernrohr auf. Ziehen Sie die beiden Inbusschrauben fest an. Verwenden Sie ein Zielfernrohr ohne Schiene, benutzen Sie zusätzlich die Halteringe.

Aufsetzen des Zielfernrohres

Zuerst den Spannhebel der Spannmontage 05 nach unten drücken. Die Spannbackenpaare in die Aussparungen des Gehäuseoberteiles der Waffe einsetzen und Spannhebel nach oben schwenken: das Zielfernrohr ist jetzt sicher und absolut fest auf der Selbstladebüchse montiert. Einfacher geht es nicht mehr.

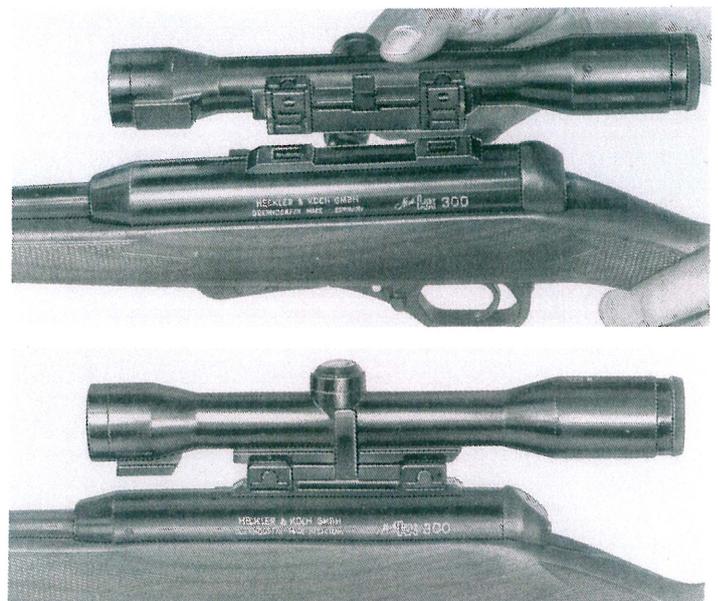

Technische Daten

Funktionsprinzip:	Rückstoßlader
Verschlusssystem:	Masse-Verschuß
Zuführung:	Magazin
Kaliber:	.22 WMR
Anfangsgeschwindigkeit und Mündungsenergie richten sich nach der jeweiligen Munition.	
Gewicht:	2,6 kg
Gesamtlänge:	1000 mm
Laufänge:	500 mm
Magazinkapazität für den Inlandsmarkt:	2 Patronen
Magazinkapazität für den Export:	5 und 15 Patronen
Sicherung:	Schlagstücksicherung
Abzug:	Druckpunktabzug


Einzelteile Sport-Selbstladebüchse HK300

(Keine Ersatzteilliste)

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
1	Korn	12	Ladehebel mit Schieber
2	Spannstift 2 x 6 DIN 1481	13	Zylinderschraube
3	Gewindestift	14	Leiste
4	Druckfeder zu Kugelraste	15	Senkschraube, selbstsichernd
5	Visier	16	Puffer
6	Spannstift 2 x 8 DIN 1481	17	Haltestift
7	Gehäuse mit Rohr	18	Kappe, vollständig
8	Paßfeder	19	Rampe
	B 10 x 6 x 22 DIN 6885	20	Magazinschacht
9	Rasthebel	21	Spannstift 2 x 16 DIN 1481
10	Zylinderstift 2h 11x6 DIN 7	22	Haltefeder
11	Feder für Ladehebel	23	Magazinhalter

Einzelteile Sport-Selbstladebüchse HK 300

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
24	Spannfeder	40	Linsensenkholzschraube
25	Verschlusskopf		5 x 25 DIN 95 ST
26	Auszieher	41	Kolbenkappe
27	Spannstift	42	Distanzbuchse, vorn
	2,5x24 DIN 7346	43	Distanzring
28	Schlagbolzenfeder E	44	Zylinderschraube UFK
29	Schlagbolzen		M 5 x 30 10.9
30	Schaft	45	Zubringer, 2 Schuß
31	Auflage	46	Zubringerfeder, montiert
32	Gewindebuchse	47	Magazinboden
33	Riemenbügel	48	Distanzbuchse, mitte
34	Deckplatte		Ohne Abbildung
35	Deckleiste	49	Magazinrohr, 15 Schuß
36	Zylinderschraube	50	Zubringer, 15 Schuß
	M 5 x 12 DIN 6912-8.8	51	Zubringerfeder, 15 Schuß
37	Magazinrohr		
38	Abzugkasten, vollständig		
39	Käppchen		

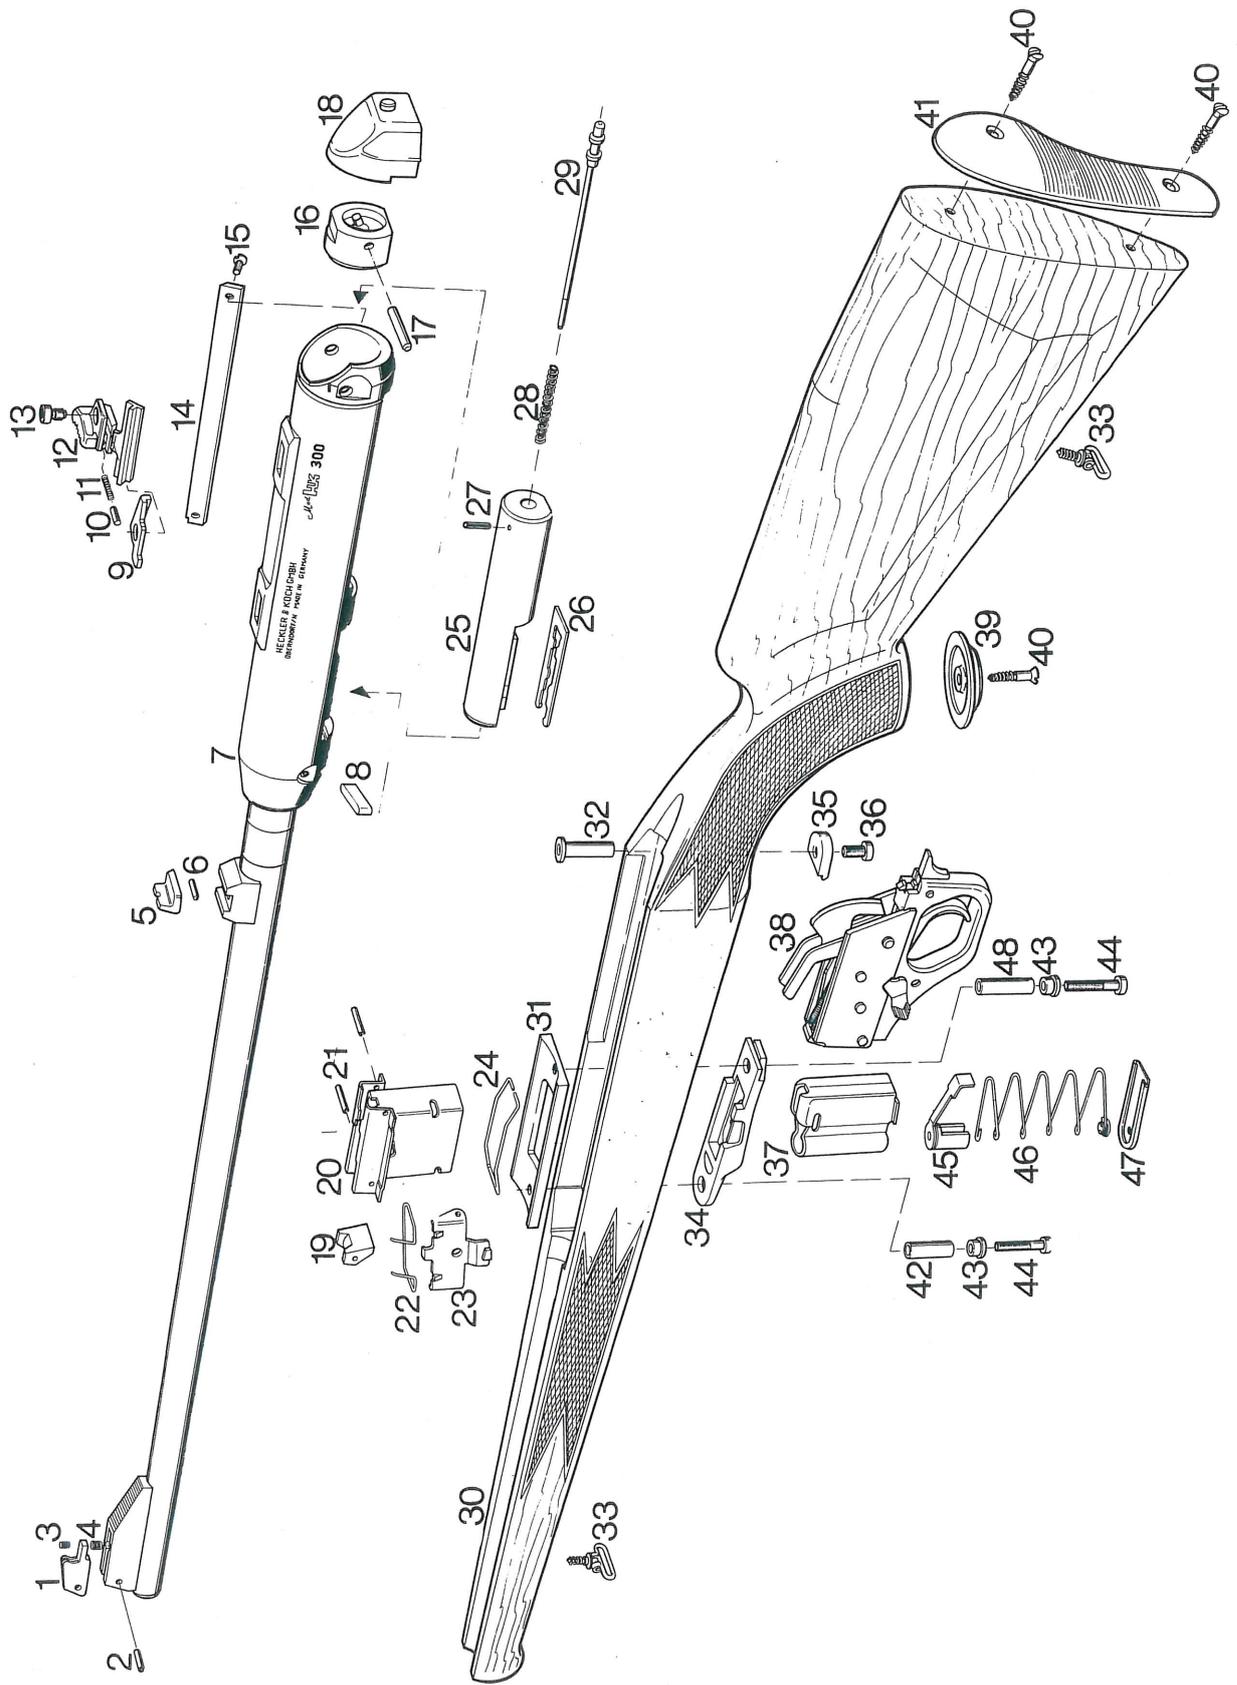

Garantie

Das Modell _____
Waffen Nr. _____
verkauft durch Firma

(Stempel)

(Datum des Verkaufs)

(Unterschrift der Firma)

unterlag in unserem Werk der Qualitätskontrolle.
Wir werden kostenlos, unter Ausschluß weitergehender Ansprüche - soweit gesetzlich zulässig - Ersatz oder Reparatur von Beschädigungen an der Waffe leisten, die aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers innerhalb von 12 Monaten ab Verkaufsdatum entstanden sind; die Feststellung einer solchen Beanstandung ist unverzüglich zu melden. Nicht erfaßt von unserer Verpflichtung sind Beschädigungen oder Beeinträchtigungen durch unsachgemäße Handhabung oder Behandlung der Waffe sowie durch normale Abnutzung.

Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Geschäftsbereich Jagd + Sportwaffen




HECKLER & KOCH GMBH
D-7238 OBERNDORF/NECKAR
Postfach 1329

Unser Lieferprogramm innerhalb unseres
Geschäftsbereichs »Jagd- und Sportwaffen«
umfaßt:

Sport-Selbstladebüchse	HK 270; Kal. .22 LR
Sport-Selbstladebüchsen in klassischer Karabinerform	HK-SL 6; Kal. .223 Rem. HK-SL 7; Kal. .308 Win.
Schonzeit-Selbstladebüchse	HK 300; Kal. .22 WMR
Jagd-Selbstladebüchsen	HK 630; Kal. .223 Rem. HK 770; Kal. .308 Win. HK 940; Kal. .30-06, 7 x 64
Selbstlade-Pistolen	P7 K3; Kal. .22 LR; 7,65 mm; 9 mm k P7 M8; Kal. 9 mm x 19 P7 M13; Kal. 9 mm x 19 P9 S; Kal. 9 mm x 19; .45 ACP P9 S Sport; Kal. 9 mm x 19; .45 ACP
Signal-Pistole	P2 A1; 26,5 mm
Notsignalgerät	19 mm

Geschäftsbereich Jagd- und Sportwaffen

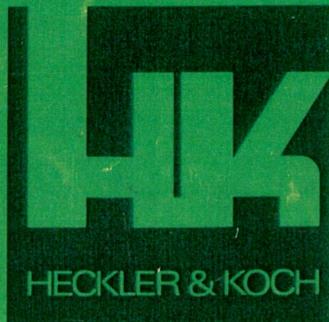

HECKLER & KOCH GMBH

D-7238 OBERNDORF/NECKAR

TELEFON 07423/79-1

TELEX 760313

TELEGRAMM-ADRESSE: HEKLERKOCH
